

# Интерфейсные адаптеры VW\_Touareg-MB и VAG-MB

## Руководство по подключению



Рис.1. Адаптер VW\_Touareg -MB

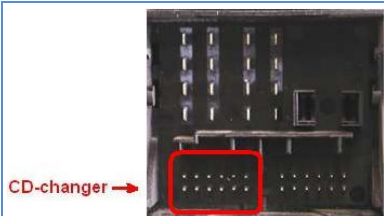


Рис.2.1. Разъем магнитолы (тип В, 12-pin)



Рис.2.2. Разъем магнитолы (тип А, 8-pin Mini-ISO)

Интерфейсные адаптеры VW\_Touareg-MB (рис.1) и VAG-MB предназначены для подключения к штатным магнитолам AUDI, VW, Skoda, Seat, которые умеют управлять внешним штатным CD-чейнджером и имеют для этого соответствующий интерфейс и разъем (рис.2.1 и рис.2.2 соответственно).

С помощью адаптера можно подключить:

- 1) CD-чейнджер Alpine (модели с интерфейсом Mini-Bus – CHA-S634 (MP3), CHM-S630 и другие более старые модели).
- 2) плеер iPod (iPhone, iPad) - все модели, кроме iPod Shuffle.
- 3) любой аудиоисточник с линейным выходом (например, мобильный телефон с выходом для наушников), т.е. можно организовать линейный вход AUX.
- 4) плеер iPod и CD-чейнджер Alpine одновременно.
- 5) плеер iPod и линейный вход AUX одновременно.

Адаптер подключается к разъему (рис.2.1 или 2.2), расположенному на задней стенке магнитолы. Черный провод адаптера (GND – земля) электрически соединить с корпусом магнитолы.

**Примечание для адаптера VAG-MB:** у некоторых магнитол вся верхняя секция (рис.2.2) может быть занята сплошной черной колодкой. В этом случае необходимо отпилить часть этой колодки, которая занимает чейнджерный разъем (8 контактов). Разъем адаптера ни в коем случае разбирать не надо!!!

При нажатии кнопки «CD» («Mode») магнитола переходит в режим внешнего CD-чейнджера. Если магнитола имеет встроенный CD-проигрыватель, тогда этот режим может активироваться двойным нажатием кнопки «CD». Управление чейнджером Alpine аналогично управлению штатным CD-чейнджером, т.е. с помощью соответствующих кнопок на лицевой панели магнитолы и с кнопок на руле (если таковые имеются). Управление плеером iPod (переключение треков и плейлистов) осуществляется соответствующими кнопками на лицевой панели магнитолы, с кнопок на руле (если таковые имеются) и с его панели управления. Поддерживается зарядка плеера.

1) **Подключение CD-чейнджера ALPINE CHA-S634:** адаптер подсоединяется к Ai-NET кабелю (входит в комплект чейнджера, длина этого кабеля – 5 метров) через переходник **Trioma MBA-130T** (в комплект не входит).

**Перед** подключением адаптера переведите переключатель интерфейса CD-чейнджера из положения «1» (Ai-NET) в положение «2» (M-BUS). Переключатель находится рядом с кнопкой выброса магазина (лотка для дисков).

2) **Подключение плеера iPod (iPhone, iPad):** дополнительно потребуется одноканальный блок управления iPod (см. соответствующее Руководство). Таким образом, если подключается только iPod, тогда необходим комплект – адаптер VW\_Touareg-MB (или VAG-MB) и одноканальный блок управления iPod.

3) **Организация линейного входа AUX:** дополнительно потребуется переходник на миниджек 3,5 «мама» или «папа» (на выбор, в комплект не входит, длина этого переходника около 1 метра). Настройки звука осуществляются с магнитолы и с аудиоисточника, а управление воспроизведением только с самого источника.

4) **Одновременное подключение плеера iPod и CD-чейнджера Alpine:** дополнительно потребуется двухканальный блок управления iPod (см. соответствующее Руководство) и см. пункт 1 выше (О подключении чейнджера Alpine). Таким образом, если подключается iPod и Alpine CHA-S634, тогда необходим комплект – адаптер VW\_Touareg-MB (или VAG-MB), двухканальный блок управления iPod и переходник Trioma MBA-130T.

5) **Одновременное подключение плеера iPod и линейного входа AUX:** дополнительно потребуется двухканальный блок управления iPod (см. соответствующее Руководство) и см. пункт 3 выше (Об организации AUX). Таким образом, если подключается iPod и AUX (например, телефон), тогда необходим комплект – адаптер VW\_Touareg-MB (или VAG-MB), двухканальный блок управления iPod и переходник AUX-миниджек 3,5 «папа».

6) **Подключение USB-флешки:** потребуется USB-адаптер Touareg-Flash (с переходником для разъема Тип А или Тип В, см. соответствующее Руководство). Таким образом, если подключается только USB-флешка, тогда нужен USB-адаптер Touareg-Flash (тип А или В). Возможно одновременное подключение следующих устройств: флешка + чейнджер Alpine-634, флешка + плеер iPod, флешка + AUX, флешка + плеер iPod + чейнджер Alpine-634, флешка + плеер iPod + AUX. В каждом из указанных вариантов дополнительно потребуются соответствующие адаптеры и переходники, указанные выше. Например, для варианта «флешка + плеер iPod + чейнджер Alpine-634» нужны: USB-адаптер Touareg-Flash, двухканальный блок управления iPod и переходник Trioma MBA-130T.

**Наши координаты:** 129075, Москва, Калибровская ул., 20А (м. Алексеевская)

[info@trioma.ru](mailto:info@trioma.ru)

тел.: (495) 772-62-62  
(495) 79-848-79

skype – trioma

icq 389-131-714